# Massage-Duschwanne Installations- und Bedienungsanleitung



# Vorbereitungen

Sehr Geehrte Kunden,

Vielen Dank für Ihre Wahl unserer Prokukte. Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte vor Installation und Bedienung dieses Handbuch durch.

#### WARNUNG!

- Menschen mit Problem an Herz- und Blutzirkulation oder Zuckerkrankheit sollen vor Gebrauch der Duschwanne einen Arzt befragen. (Sicherstellen, dass beim Duschen die Kinder unter Aufsicht sind.
- 2. Duschen Sie nicht alleine in der Wanne nach Trinken der alkoholischen Getränke oder nach vielem Sporttreiben.
- 3. Benutzen Sie die Wanne nie mit einer Wassertemperatur über 45℃. Es ist viel besser zwischen 30℃-38℃.
- 4. Baden Sie nicht lange in der Wanne. Wir empfehlen eine Badezeit zwischen 15 bis 21 Minuten.
- 5. Wir behalten alle Veränderungen der Informationen in dieser Anleitung vor.
- Wir hehalten alle Veränderungen und Erneuerungen der Einstellungen, Konfigurationen und Details der Produkte vor.
- 7. Sollte es benötigen, das Produkt zu warten, bitte nehmen Sie Kontakt mit dem vom Franchisegeber zugelassenen Fachmann auf. Bitte nehmen Sie Reparatur nicht selbst vor. Sonst keinerlei Garantieansprüche.

## **INHALTSVERZEICHNIS:**

vorbereitungen ———————————————————————————————————	Seite 2
Installation Schritt —	Seite 4
Bedienungsanleitung —	Seite 9
Reinigung und Wartung —	Seite 14





Stellen Sie bitte sicher, dass alles Zubehör im Paket ist. (1 Badewanne 2 Kartons mit Zubehör 2 Kissen)

Kissen





Karton 1: 1 Wasserfall







Karton 2:

- 1 Handbrause, 1 Brauseschlauch,
- 1 Abflussrohr, 1 Abfluss-Stöpsel

## INSTALLATIONSWERKZEUGE: (NICHT EINGESCHLOSSEN)







Bandmaß

Schraubenschlüsse

Justierbarer Schlüssel







Gewindedichtungsband


Wasserwaage

Seite 1

Seite 2


Vorbereitungen Installation Schritt

Installieren Sie zuerst zwei Wasserversorgungsöffnungen (eine für Kaltwasser und die andere für Warmwasser), eine Steckdose und eine Abflussöffnung (Durchmesser ≥ 5cm). Machen Sie wie die Abbildung darstellt:

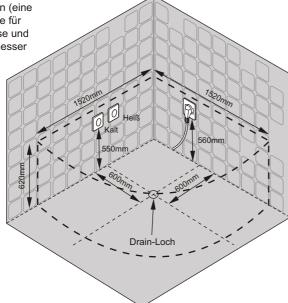

MODELL: TLP-632

GRÖßE: 1520mm x 1520mm x 620mm

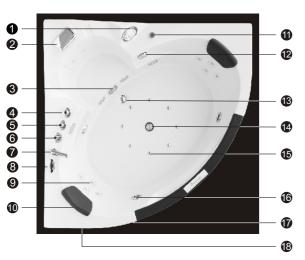

- 1 Bedienungsfeld
- 2 Hahn
- 3 Wasser-Zirkulation
- 4 Wasserschalter
- **6** Funktionsschalter
- **6** Thermostatischer Schalter
- Hahn
- 8 Duschekopf
- Kleine Ejektoren
- 10 Kissen
- 1 Lautstärkeeinstellung
- Abfluß-Schalter
- Abfluss
- Licht
- 15 Luft-Ejektoren
- Große Wasser-Ejektoren
- Lautsprecher
- 18 Handtuchhalter



1. Öffnen Sie den Karton 1.



2. Entfernen Sie die Schraube des Wasserfalls.



3. Setzen Sie die Verschraubung in das vorgesehene Loch der Badewanne.



 Setzen Sie die Dichtung, dann die Schraube von unten, und verwenden Sie einen Schlüssel, um diese festzuziehen.



5. Schliessen Sie den Anschluss-Schlauch an der Armatur an.



 Verwenden Sie einen passenden Schlüssel, um die Kupplung anzuschrauben.

Seite 3

Installation Schritt Installation Schritt



1. Öffnen Sie den Karton 2.



 Verbinden Sie die Handbrause mit dem Brauseschlauch und verwenden Sie das Loch an der Badewanne, wie abgebildet.



7. Machen Sie das Gewindedichtungsband glatt.



8. Befestigen Sie den Abflußschlauch.



3. Schliessen Sie den Brauseschlauch am Wasserschlauch an.




4. Überprüfen Sie alle Verschraubungen.



9. Setzen Sie die Abflußrohr in das Abflußloch auf dem Boden.



 Lassen Sie die Wanne des Schlauches ab, und dann schließen Sie die Rohre für kaltes und heißes Wasser separat an

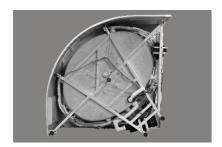

5. Stellen Sie die Badewanne wie die Abbildung auf, und installieren Sie das Abflussrohr (wir empfehlen einen deutschen Sifon zu verwenden.)



6. Mit dem Gewindedichtungsband umwickeln Sie das Abflußrohr.



 Setzen Sie den Stöpsel in das Abflußloch.




12. Installieren Sie das Kissen.

Seite 5

**Installation Schritt** 

13. Versiegeln Sie den Badewannenrand durch Silikon.

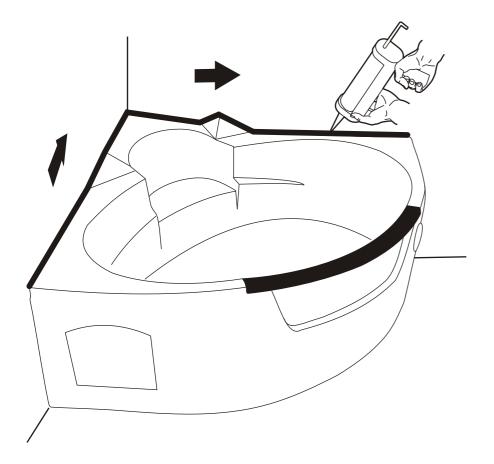

# WICHTIGER PUNKT



 Entfernen Sie den Stecker mit dem eingebauten FI-Schutz in Deutschland, wenn Ihr Bad in einem seperaten Sicherungskasten abgesichert ist, da es sonst zu Störungen kommt.




2. Drehknopf für Luftzuführung.




3. Abwasser-Pipesystem.

Seite 7 Seite 8

#### **ANSCHLUSSPLAN**

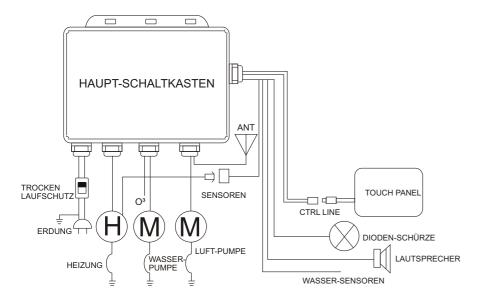

### AUßENBESCHREIBUNG: (BEDIENUNGSFELD)

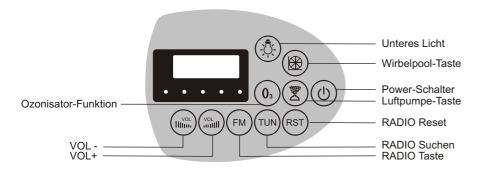

#### **BETRIEBSBEDINGUNG**

1. Power: AC110V/220V

2. Unterwasserlampe: AC 12V

3. Wasser-Pumpe: AC110V/220V

4. Heizung: AC110V/220V

5. Luftpumpe: AC110V/220V

#### **BEDIENUNGSANWEISUNG**

#### A-1. Power

Drücken Sie die Taste Power An, werden die Systeme arbeiten und in den Power-Sicherheit-Modus kommen. Alle anderen Funktionen werden geöffnet.

#### A-2. FM(RADIO)

Drücken Sie die Taste FM, um die Radio Funktion zu aktivieren.

Drücken Sie die Taste RST, bis kein Sender zu hören ist. Dann drücken Sie die Taste TUN, um die Stationen von 87 MHZ bis 108 MHz zu suchen. Drücken Sie die Taste VOL+ oder VOL-, um die Lautstärke einzustellen.


A-3. Drücken Sie die Taste des Unterwasserlichtes, um die Badewanne zu beleuchten. Drücken Sie diese Taste wieder, um Power auszuschalten.

#### B. Bedienung der Wirbelpool-Badewanne


- B-1. Power An
- B-2. Öffnen Sie die Hähne, um das Wasser in eine angemessenen Temperatur zu justieren, indem Sie den Wasserausgang zwischen dem Wanneneinlauf und der Handbrause umschalten.
- B-3. Überprüfen Sie, ob der Wasserspiegel innerhalb der Badewanne höher als die Sensoren ist. Dann können Sie die Wasserpumpe betreiben.
- B-4. Mit Luftbetrieben-Schalterventil stellen Sie Massage-Druck und Power ein.
- B-5. Handbrause ist verstellbar für das justieren des Wasserstrahls.
- B-6. Wenn Sie das Baden beenden, drücken Sie den Pumpe-Luftschalter, um das Wasser aus der Wanne abzulassen.
- B-7. Power Aus

Seite 9 Seite 10

#### **ANSCHLUSSPLAN**

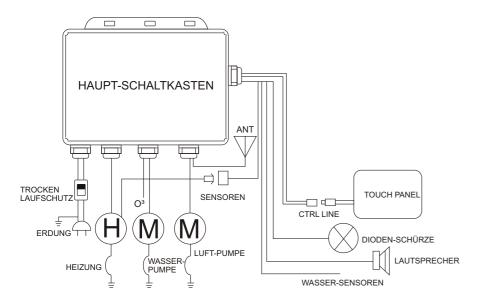

## AUßENBESCHREIBUNG: (BEDIENUNGSFELD)

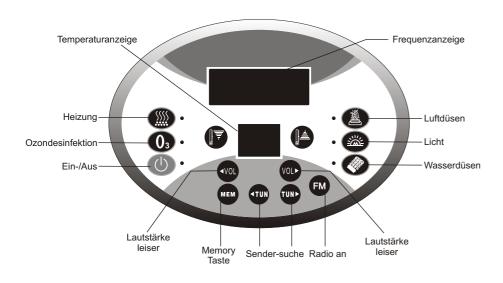

#### BETRIEBSBEDINGUNG

- 1. Power: AC110V/220V
- 2. Unterwasserlampe: AC 12V
- 3. Wasser-Pumpe: AC110V/220V
- 4. Heizung: AC110V/220V
- 5. Luftpumpe: AC110V/220V

#### **BETRIEBSANLEITUNG**

- 1. ((1)) An-/Ausschalter, andere Funktionen nur möglich, wenn angeschalten ist.
- 2. (03)Ozon An-/Ausschalter

An-/Ausschalter, andere Funktionen nur möglich, wenn angeschalten ist.

Ozon-Desinfektion sollte nach ca. 15 Minuten abschalten.

Ozon-Desinfektion hat keine Funktion, wenn andere Programme laufen.

Ozon-Desinfektion läuft nur, wenn Pool abgeschalten war, dann wieder einschalten.

- 3. ( )HeizungsschalterHeizung funktioniert nur bei laufender Wasserpumpe (Jetdüsen)
- ( )Temperatur kann bei eingeschaltenem Heizungsschalter gewählt werden.

Display leuchtet, wenn Temperatur gewählt wurde.

- 4. (FM) Radio An-/Ausschalter
  - ( www.) Lautstärke laut-leise
  - (mm)Sendersuchlauf: Bei kurzem Drücken erfolgt Sendersuche Schritt für Schritt.Bei langem Drücken erfolgt Sendersuche nach einem gut empfangbaren.
- (www)Memorie-Taste.Durch längeres Drücken der Taste wird Sender gespeichert.
- (2) An-/Ausschalter Bodendüsen (wenn kein Pneumatikknopf vorhanden)
   Luftdüsen nur in Funktion, wenn Wasserstand über den Sensoren im Sitz ist
   (Trockenlaufschutz)Düsen schalten automatisch ab, wenn Wasserspiegel unter die Sensoren fällt.
- 6. ( )An-/Ausschalter Jetdüsen

Jei-Düsen nur in Funktion, wenn Wasserstand über den Sensoren im Sitz ist (Trockenlaufschutz)Düsen schalten automatisch ab, wenn Wasserspiegel unter die Sensoren fällt.

7. ( )An-/Ausschalter Unterwasserbeleuchtung

Durch mehrfaches drücken der Taste lassen sich verschiedene Programme wählen. Testen Sie dies bei einem erholsamen Bad.

8. Abflußkontrolle. Sie wird das Wasser für 3 Minuten nach 10 Minuten ablassen, wenn sie das Status ohne Wasser vom Status mit Wasser vermeßt.

Seite 11 Seite 12

- 1. Die Installation muß von einem qualifizeirten Techniker durchgeführt werden.
- Die elektronische Teile sollten gut erdet werden, andernfalls ist der Hersteller nicht für Störungen und Beschädigungen verantwortlich.
- Der Installateur ist dafür verantwortlich, dass der Whirlpool genügend mit einer Fl-Absicherung instalöliert ist.
- 4. Für die Funktionen, die nach der oben erwähnten Anweisungen nicht aktiviert werden konnten, wenden Sie bitte an der zugelassenden Technikern oder dem lokalen Händler.
- 5. Wenn Sie das Produkt für eine lange Zeit nicht benutzen, trennen Sie bitte die Hauptstromversorgung und drehen das Wasser ab.
- Der Pool ist unbedingt mit einem Aqua-Stopp anzuschliessen, der verhindert, das im Falle des Platzen eines Druckschlauches. Wasser austritt.

- Während des Transportes können sich Verschraubungen lösen.
   Ziehen Sie alle Verschraubungen an und überprüfen Sie all Steckverbinder, bevor Sie den Pool aufbauen.
- Entfernen Sie mit einem weichen Tuch mit mildem Reinigungsmittel eventuellen Schmutz von der Oberfläche; die Metallteile polieren Sie mit einem Tuch (mit Autowachs), damit können Sie den Chrom aufpolieren.
- Der Kalk kann mit warmer Zitronensäure oder Essig durch ein weiches Tuch abgewischt werden.
- Säubern Sie die Wanne und Zubehör nicht mit hartem oder grobem Material, um Kratzer zu vermeiden.
- 5. Säubern Sie die Wanne und Zubehör nicht mit Benzin, um Schäden zu vermeiden.
- 6. Es wird nicht empfohlen, Wasser für eine längere Zeit in der Wanne zu lassen oder diese Wanne für Wäschewaschen zu benutzen. Lassen Sie das Wasser nach dem Bad ab und trennen Sie die Stromversorgung.
- 7. Stromversorgung sollte stark genug sein und geerdet werden.
- 8. Für Ihre Sicherheit muss ein Fachtechniker sicherstellen, dass die Erdleitung gut geerdet wird und ein RCCB während der Installation gepasst wird.

Seite 13 Seite 14